


Activation de l'USB pour TV LCD LG-19LG3100 avec un câble RS232.

Configurations : XP pro 32 et 64 bit, Vista 32 et 64 bit, SEVEN 32 et 64 bit.

ACTIVATION USB :

- 1- Activer le son THX CINEMA
- 2- activer le Bluetooth
- 3- activer lecture des photos, musiques, et vidéos HD "DIVX, MKV, DVD, ect."
- 4- activer New E-con "icone des sources par default=0, new=1"
- 5- activer ou retirer l'e-MANUAL de la tv "pour plus de RAM"
- 6- activer Digital eye

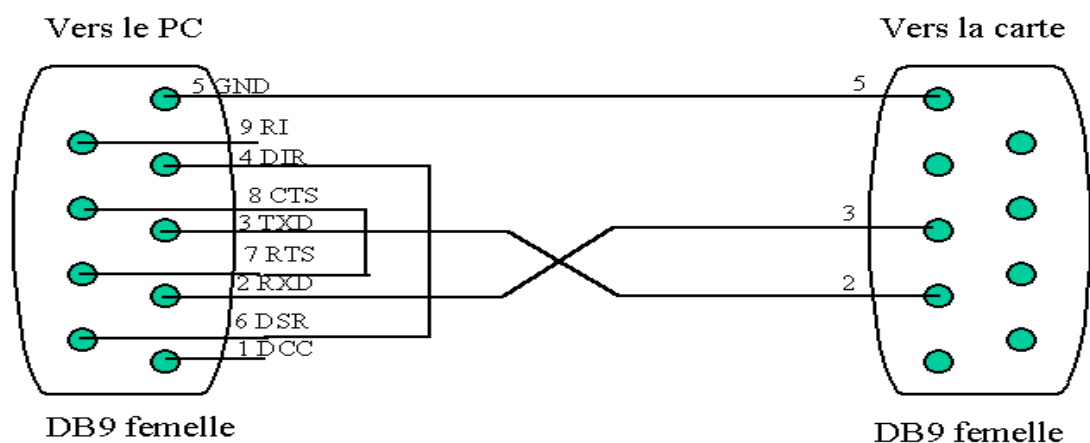

Activation de l'USB pour TV LCD LG-19LG3100 avec un câble RS232.

1- Télécharger : PUTTY.exe

2- Avoir un câble RS232

3- Brancher le câble RS232 de la TV au PC.

4- ouvrir PUTTY.

5- dans Putty, Choisissez connexion : SERIAL; port: COM1.

---ouverture de putty ---

6- Tapez la commande : af 0 FF

Il répond : f 00 OKad22x

7- Tapez : debug "validez avec deux fois ENTER"

Il répond : Debug message has been suppressed

8- Tapez : u

Validez "ENTER"

Il répond avec clé : KEY: ENTER ==> enter


9- Tapez : l

Validez "ENTER"


Il répond avec clé : KEY: l ==> Adjust

Et répond sur la TV LG, et demande un CODE : le code Pin est 0000.

Un menu caché sur la TV LG le menu "EZ ADJUST".

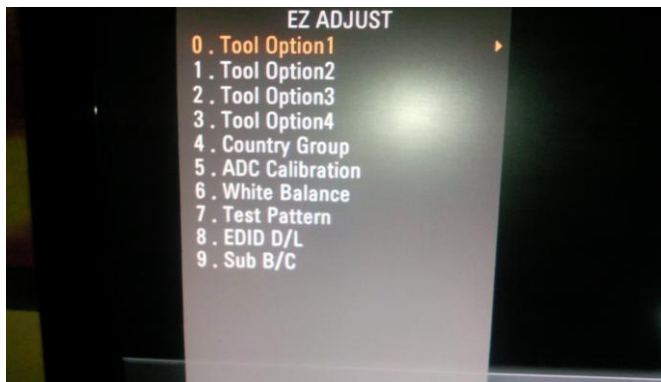

Activation de l'USB pour TV LCD LG-19LG3100 avec un câble RS232.

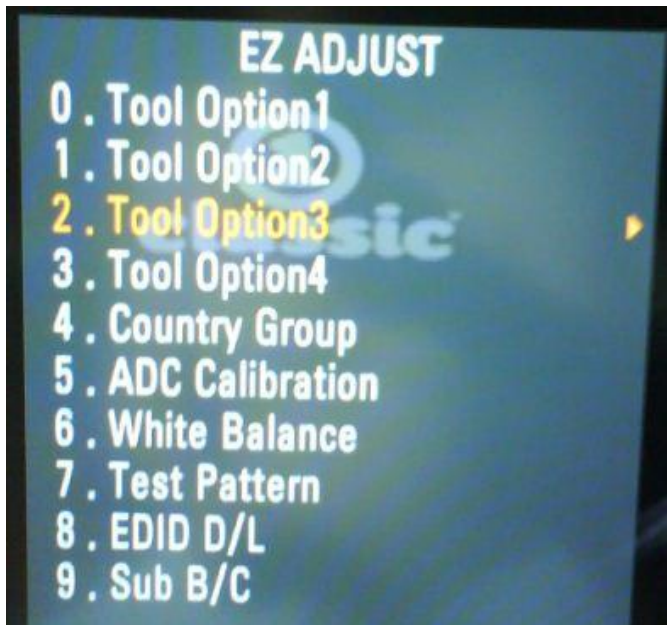

Sélectionnez ensuite **Tool Option3**





Dans **EMF(JPEG,MP3)** mettre la valeur **1** et dans **Divx** mettre la valeur **HD**.

Activation de l'USB pour TV LCD LG-19LG3100 avec un câble RS232.

Appuyez maintenant sur la touche **MENU** de votre télécommande.

Et voir les deux nouveaux icones **SOURCE** et **USB**

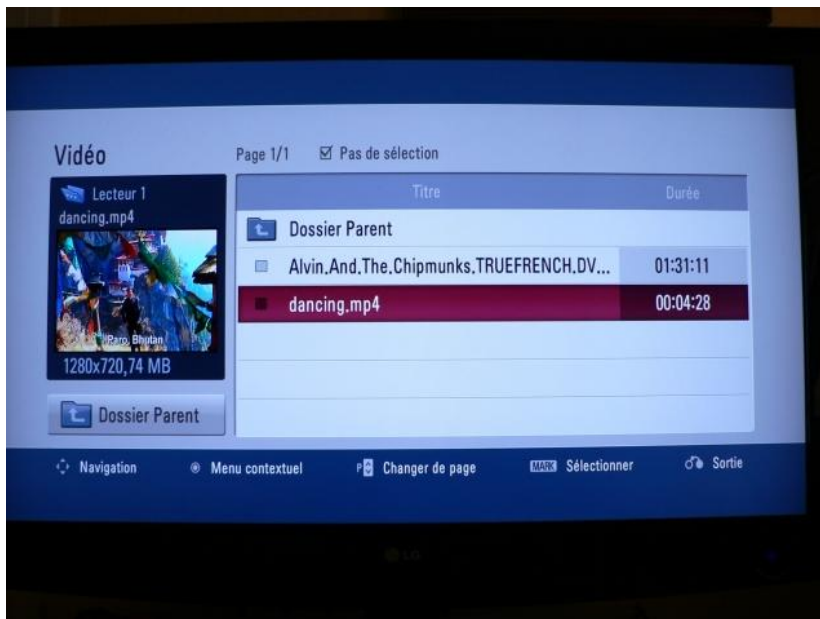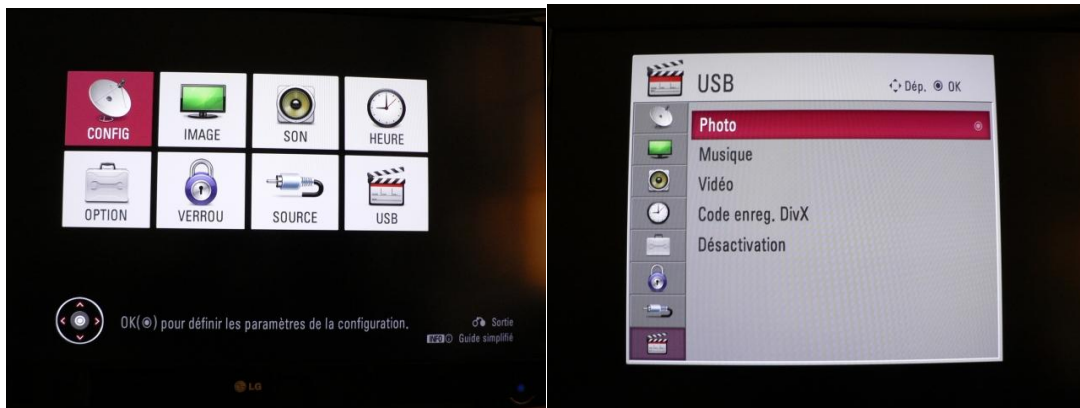

Activation de l'USB pour TV LCD LG-19LG3100 avec un câble RS232.

Astuces:

Restauration du firmware d'origine, Si vous avez eu des ennuis, ou ceux qui ont été assez bête pour changer autres choses dans

Le menu, ou un mauvais firmware utilisée sur le téléviseur, vous pouvez restaurer le firmware d'origine du téléviseur - en

Fonction des dégâts infligés cela ne réglera pas tous les problèmes sur votre télévision mais gardera les réglages d'activation du port USB.

Voici comment faire:

1. Appuyez sur la touche Menu de votre téléviseur
2. Allez dans Options (mais n'appuyez pas sur OK, suffit de sélectionner les options)
3. Appuyez sur la touche "9" de votre télécommande 7 fois.

Après cela la TV LG vous dira que le "programme de restauration est achevée". Et va vous faire revenir à la firmware d'origine.

AKEJ4